


## POSA IN OPERA CAPPOTTO ISOLAREFLEX.

Prima di procedere alla messa in opera del sistema Isolareflex assicurarsi che il supporto sia integro, altrimenti procedere al risanamento delle parti ammalorate. Successivamente segnare con apposito battifilo le linee verticali ad interasse mm 700, e le linee orizzontali ad interasse mm 800. Forare con punta di trapano secondo la sezione del tassello in corrispondenza di ogni punto d'incrocio delle linee ed inserire i rispettivi tasselli in nylon e le corrispondenti viti di giunzioni con la doppia filettatura.

A questo punto inserire in sequenza sulla vite di giunzione la rondella grande, il manicotto di spessore di 24 mm e poi il dado di regolazione da mm 8. A seguire fissare i pannellini in fibre di legno mineralizzato di sezione 30x20 mm, ad interasse 400 mm, quale distanziatore tra la parete di supporto ed il tappeto isolante termoriflettente, al fine di creare la prima camera d'aria di 20 mm.

Posare il tappeto termo riflettente appoggiandolo sulle punte delle viti di giunzione applicando una pressione manuale fino a far uscire per foratura la testa della barra filettata. Posare la rondella grande prima di ancorare la travetta di acciaio zinco magnesio fermando il profilo con la rondella media e poi con quella spaccata, quindi avvitare la barra con dado da mm 8.

A questo punto procedere con la regolazione in bolla (livello) delle travette, sia in verticale che in orizzontale. Posare il profilo a scatto C15 o C27 ad interasse di 400 mm nell'apposita travetta. Procedere con il fissaggio della lastra di fibrocemento con le viti autofilettanti ogni 20 cm e successivamente stuccare i giunti con l'apposita rete. Passare una prima mano rasante di collante cementizio in cui annegare la rete porta intonaco. Attendere l'asciugatura prima di procedere con la seconda mano di collante finché il supporto non risulta perfettamente livellato quindi, posare l'isolante e, successivamente, il rivestimento a spessore (intonachino).

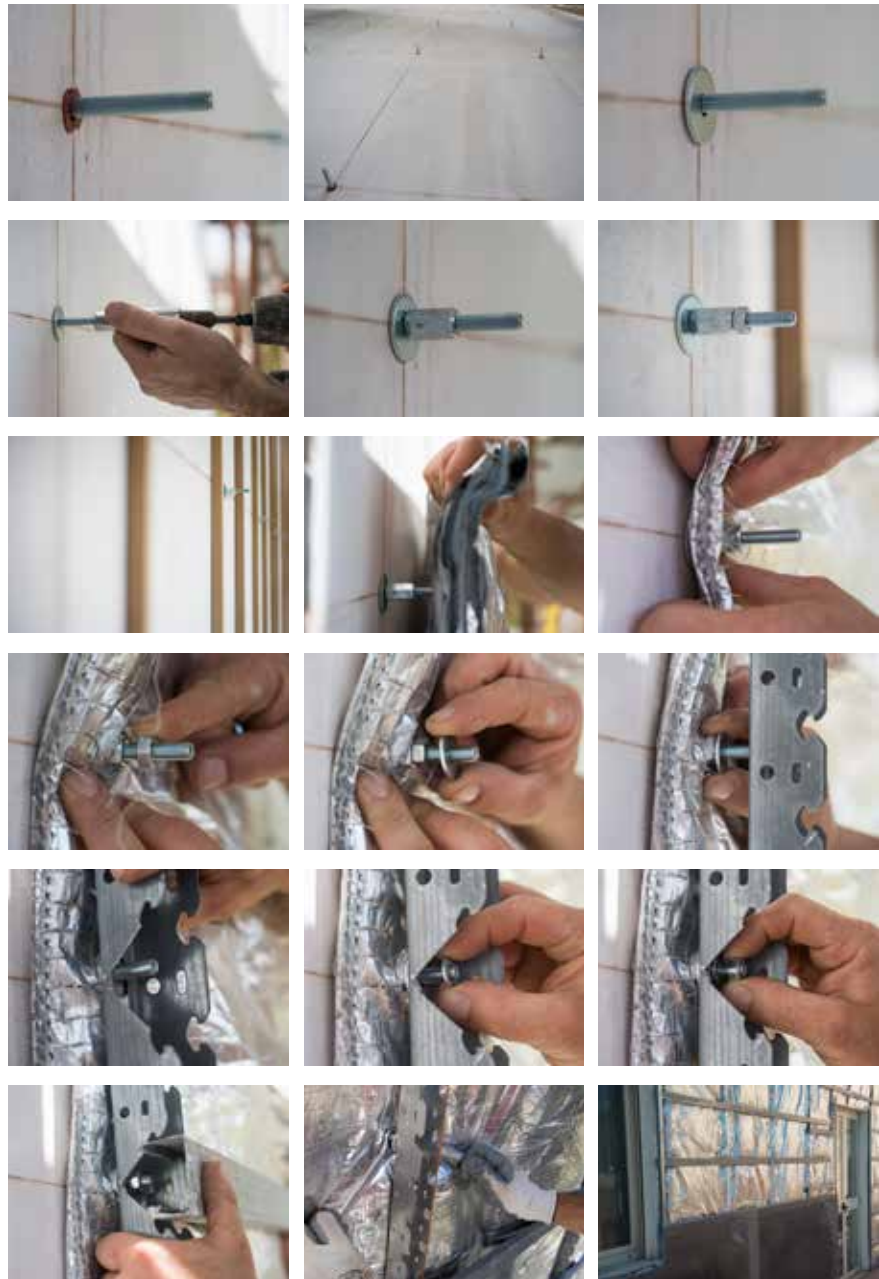

INFO  
**FAVIMA** srl  
Via San Leonardo  
trav. Migliaro, 120 Salerno  
T. +39 089 2027583  
[www.isolareflex.it](http://www.isolareflex.it)  
[info@isolareflex.it](mailto:info@isolareflex.it)  
PATENT PENDING

Numero Verde

**800-126443**

